


# Quick Set-Up Guide

## ATSC Digital to Analog Converter Box

For Customer Service :  
Toll Free # : 1-866-444-3739  
Monday - Friday (9am - 5pm / PST)  
Email : service@zinnetusa.com  
http://www.zinnetusa.com

ZAT-950A

- 1 Connect your existing antenna cable to the box's "RF IN". Note: Antenna is mandatory.
- 2 Connect the box to your TV (Option1 or Option2).  
Option 1 (Good): **a** Connect the box's "RF OUT" to TV's "RF IN" by a coaxial cable (included).  
Option 2 (Better): **b** Connect the box's "VIDEO OUT" to the TV's "VIDEO IN" by a yellow cable (not included).  
**c** Connect the box's "AUDIO OUT L/R" to TV's "AUDIO IN L/R" by white and red Cables (not included).
- 3 Connect power source.

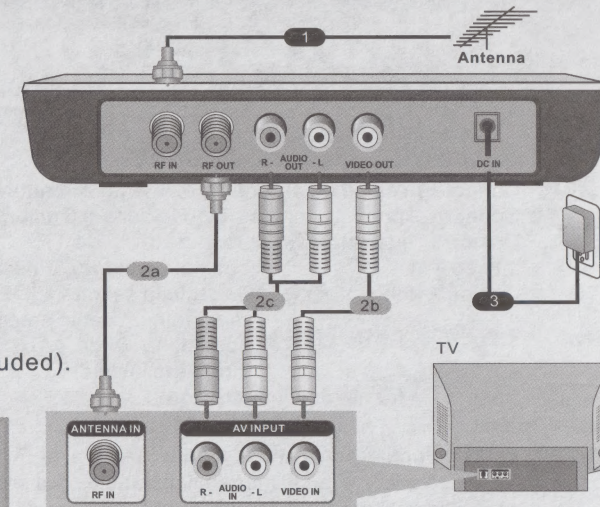

- 4
  - 1 Turn on power of the box and TV. Tune your TV to **channel 3**.
  - 2 Press **→** on the remote control to select language (English, Espanol, Franc ais).
  - 3 Press **↓** to **Time Zone**, then press **↔** to select your local time (Eastern/ Hawaii/ Alaska/ Pacific/ Mountain/ Central).
  - 4 Press **↓** to OK, then press **ENTER** to begin channel auto scan.
  - 5 Now it's auto scanning. When auto scan is completed, the screen will show the first scanned channel. Then press **CH+↑/CH-↓** to select your desired program.



### 5 To watch the old Analog Channels:


1. Press POWER to turn the converter box off.
2. Now use your TV's remote control to select analog channels.

### To go back to digital channels:


1. Use TV's remote control to select CH3.
2. Use converter box's remote control to turn the box on.
3. Now use your Converter box's remote control to select digital channels.

### When you have a VCR or DVD recorder,

1. Connect the RF Cable (Included) from the "RF OUT" of the DTV Converter Box to the antenna input jack of your VCR/DVD Recorder.
2. Connect the other RF cable (not included) from the antenna output jack of the VCR, DVD Recorder to the antenna input jack of your analog TV. (Good)
3. You can also use Audio/ Video cables if the connections jacks are available on the VCR and TV. (Better)
4. Plug all the power cords into a power outlet and turn on TV and DTV Converter Box.
5. Follow the Easy Install on the screen.
6. Set the RF CH-3 or RF CH-4 through OSD to channel 3 or channel 4. Steps: **1** MENU button **2** Setup **3** TV System **4** RF Output RF CH-3 or RF CH-4. Note: The default RF Output of converter box is RF CH-3.

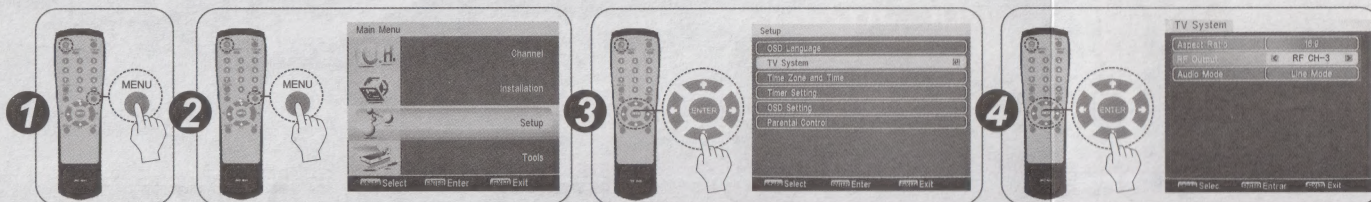

7. Switch the CH3/ CH4 on the rear of the VCR/DVD Recorder to the same channel the Converter Box is set to.
8. Tune your TV to the same channel the Converter Box is set to. (Channel 3 or 4).

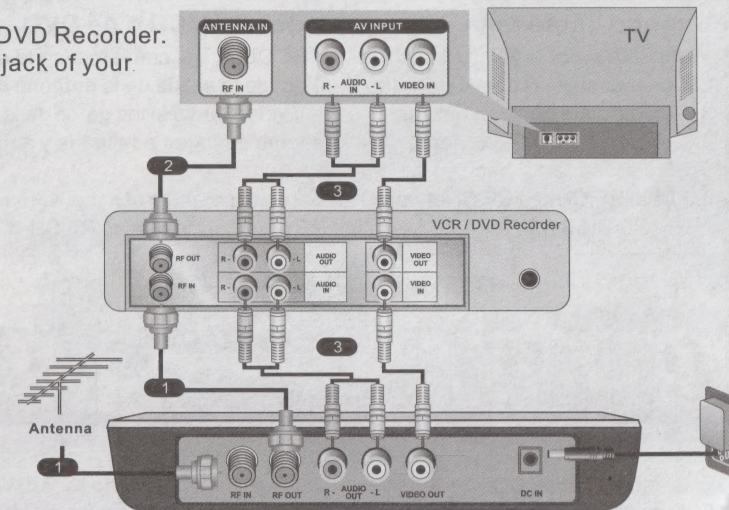




# Guia de configuracion rápida

## Convertidor digital ATSC a analógico

ZAT-950A

- 1 Conecte su cable de antena ya existente a la entrada «RF IN» / ENTRADA RF del convertidor. Nota: La antena es obligatoria.
- 2 Conecte el convertidor a su TV (Opción 1 o Opción 2).  
Opción 1 (buena): a Conecte la salida «RF OUT» / SALIDA RF a la entrada «RF IN» / ENTRADA RF mediante un cable coaxial (incluido). Fije la TV al canal 3 o 4.  
Opción 2 (mejor): b Conecte la salida «VIDEO OUT» / VIDEO OUT del convertidor a la entrada «VIDEO IN» / ENTRADA DE VIDEO mediante un cable amarillo (no incluido).  
c Conecte la salida «AUDIO OUT L/R» // D AUDIO OUT a la entrada «AUDIO IN L/R» de la TV mediante cables blanco y rojo (no incluidos).
- 3 Conecte la fuente de alimentación.

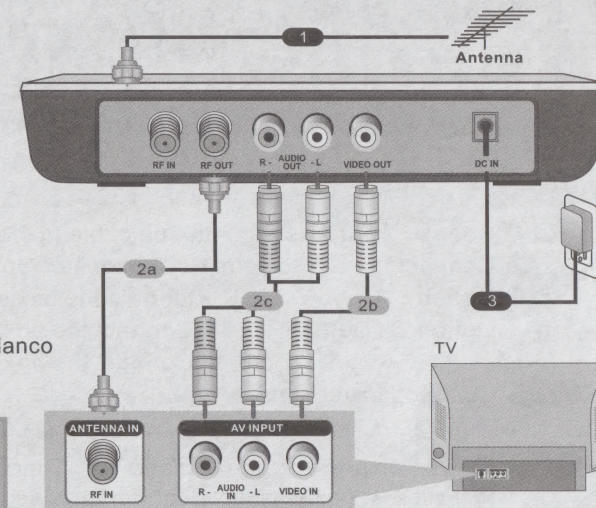

- 4 1 Encienda el convertidor y la TV. Temple su TV para **channel 3**.  
2 Pulse sobre → en el mando a distancia para seleccionar el idioma (English, Español, Français).  
3 Pulse sobre ↓ para **Time Zone/Zona horaria** y, a continuación, pulse sobre ↔ para seleccionar su hora local (este/Hawaii/Alaska/Pacífico/montañas/central).  
4 Pulse sobre ↓ para aceptar y, a continuación, pulse sobre **ENTER/INTRO** para comenzar a realizar la búsqueda automática de canales.  
5 Ahora se realiza la búsqueda automática de canales. Cuando se termine el escaneo automático, la pantalla mostrará el primer canal que haya encontrado. A continuación, pulse sobre **CH+ /CH- ↓** para seleccionar el programa que desea.



### 5 Para mirar los canales Analógicos antiguos:


1. Pulse **POWER** para apagar el convertidor.
2. Ahora use el **Telemando** de su TV para seleccionar los canales analógicos.

### Para volver a los canales digitales:

1. Use el **Telemando** de TV para seleccionar **CH3**.
2. Utilice el mando a distancia de la caja del convertidor para girar la caja.
3. Ahora use el **telemando** de su caja Convertidora para seleccionar los canales digitales.

### Cuando usted tiene un registrador del VCR o de DVD,

1. Conecte el cable RF (incluido) de la «RF OUT» del convertidor a la entrada de la antena de su VCR o Grabador DVD.
2. Conecte el otro cable del RF (no incluido) de la salida de la antena del VCR o Grabador DVD a la entrada de la antena de su TV análogo. (Buena)
3. Usted puede también utilizar los cables video audio si los gatos de las conexiones están disponibles en el VCR y la TV. (Mejor)
4. Conecte el cable de corriente CA a una toma de pared adecuada y encienda TV y DTV Convertidor.
5. Siga a Instalacion facil en la pantalla.
6. Fije el RF CH-3 o RF CH-4 con OSD para acanalar 3 o el canal 4. (pasos: 1 MENU botón 2 Config 3 Sistema TV 4 Interface de salida RF: RF CH-3 o RF CH-4). La salida RF predeterminada es RF CH-3.

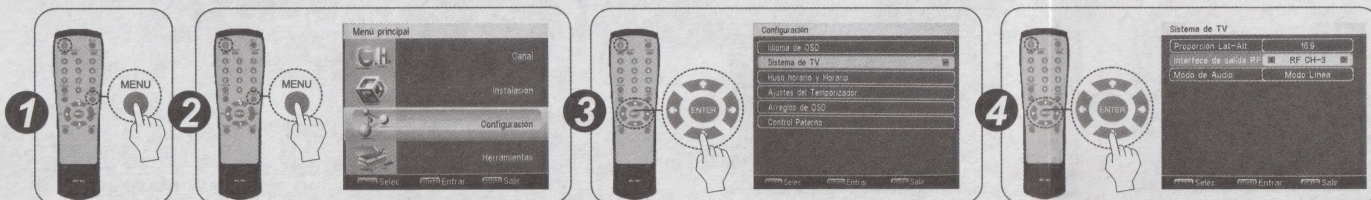

7. Cambie el CH3/ CH4 en la parte posterior del registrador de VCR/DVD al mismo canal que la caja del convertidor se fija a.
8. Temple su TV al mismo canal que la caja del convertidor se fija a. (canal 3 o 4).

